バッテリーバックについて

このバッテリーバックはシマノ製電動丸・探見丸子機専用になっています。



- ●バッテリーを火中に投入したり、加熱しないで ください。バッテリーバックが破裂し、火災、 **爆発させる原因となります**
- ●パッテリーパックを直射日光に当たる場所、炎 天下の自動車内など50度を超える場所に放
- ●火気、ストーブ類、高温の近くで使用したり、又、 放置しないでください。 ●バッテリーバックに釘を打ちつけたり、ハンマ
- 一で叩いたり、終みつけたりしないでください。 ●パッテリーを水中に投入したりしないでくださ い。バッテリーバックが破裂し、火災、爆発さ
- せる原因となります。 ●パッテリーバックの電極に直接、はんだ付け等 しないでください。
- ●万一、バッテリーセルが裂けても内容物に直接、 触れないでください。



- ●電動丸・探見丸子機以外の用途に使用すると、 バッテリーの破裂、火災、爆発させる原因とな るおそれがあります。 ●バッテリーバックを分解したり再度組み立て
- たりしないでください。パッテリーバックを改造、破損しないでください。分解、改造、破損 するとバッテリーの破裂、火災、爆発などの原 因となります。
- ●パッテリーパックの+端子と−端子間を針金や テンピンなどの金属類で接続(短絡)しないで ください。また、金属製のネックレスやヘアビ ンなどと一緒に進んだり保管しないでください。 これらの事を守らないとバッテリーを損傷さ せたり、火災ややけどの原因となります。



- ●パッテリーバックに衝撃を与えたり、放り投げ たりしないでください。 ●バッテリーバックに目立った損傷、変形、ゆが
- みがある状態では使用しないでください。 ■このパッテリーパックの使用温度範囲は以下
- の通りです。 1. 放電時: -20~+50度
- 2. 保存時: -20~50度 3. 充電時: 0~40度

■バッテリーバック


■電源コンセント

電極(赤:+極)

滑り止めプロテクター

タオルで拭き取り後、乾燥させてください。

- ●バッテリーバックが汚れたら水で汚れを洗い流 してください。洗った後は水分を拭き取り、直 射日光を避けて流しい場所に保管してください (使用後、塩分が付いたまま保管されますと電 極が傷みます。}
- 個が場めます。/ (その際には必ずスイッチOFFで行ってください) ●本パッテリーパックは水洗いが可能ですが、水 や海水に浸さないようにご注意ください。

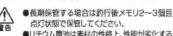

京しくて乾燥したところで保管してください。暑 いところや極端に寒いところは避けてください。 ●バッテリーバックのお手入れに当たっては、シ ンナー・ガソリン・ベンジンなどの有機溶剤や 洗剤を使用しないでください。有機悪剤や洗剤がケースに接触すると、ケースの割れや変形。

事がありますので、満充電での保管は避けてく

- クラックを記さい温液の原因になる事が着ります。 パッテリーには寿命が有ります。寿命のきた ものをそのまま捨てたり、他のゴミと一緒に 廃棄されますと、火災、爆発の恐れが有ります。 注意してください。
- ●使用済みのパッテリーはリサイクルします。そ のまま廃棄せず、当社の営業所、またはお買 上げの販売店にご将参ください。使用済みパ ッテリーでも電気エネルギーが残っています ので、で会議の分からにはいる。 屋部分全てを覆うように貼るなどして絶鏡を してください。絶縁しておかないと爆発や火 災の原因になる事があります。



各部の名称

Sumano

●電極は、導電性金属なので、海水等で通電してしまった場合錆びます。 使用後は、電源オフにした上で水道水などで塩を洗い流し、

専用のチャージャーで発電しないとチャージャーやバッテリーが破裂・発火する恐れがあります。

●このデャージャーは「電力丸シリーズ」専用となっております。他社のバッテリー、当社製品の

他のバッテリー (BT-0128等の小型シール鉛蓄電池、BT-0218のリチウムイオンボリマー

電池)には、使用しないでください。使用すると過充電状態となり、発熱発火の恐れがあります。

■チャージャー (充電器)

●「備力丸シリーズ」専用のチャージャーを充偏に使用してください。

AをBに接続してご使用ください

充電容量表示ランプ

一堂源スイッチ

電極 黒:一帳

充電端子 黑汗極

- ●リチウムイオンパッテリーの特徴として容量 が無くなる寸前まで電圧が下がりません。 量が無くなると、突然意動リールが止まりま すが、故障では有りません
- ●インジケーターで残量をご確認ください。
- バッテリーバックの表命は使用状況。使用環境。 保管状況などによって異なります。正常に充 置しても使用時間が極端に短くなった場合は 寿命ですので、新しいバッテリーバックをお求 めください。
- ●パッテリーパック、チャージャーは乳幼児の手 の届かない所に保管してください。また、充 置や使用する場合も乳幼児が手を触れない ように注意してください。 ・小児が使用する場合は、保護者の方が正しい
- 使用方法を十分に教えてください。又、使用 の途中においても、取扱説明書の通りに使用 しているかどうか注意してください。
- ●十分に充電されていても、寒いところで使用 する場合は、バッテリーの使用できる時間が 短くなります。
- ●十分に充電したにもかかわらず、常温での使 用状態でバッテリーの使用時間が機緒に短く なってきた場合は、バッテリーの奏命です。新 しいパッテリーをお求めください。

故障かなと思われたときは

■充電器・バッテリーチェック

を状 充電時、バッテリーバックの ランブが点滅しない。	处理	
充電時		接続間違いの可能性があります。又、5つ全ての 容量ランプが点灯している場合、既に満充電の可 能性があります。問題無く使用できます。接続を確 認してください。
	充電しても、いつまでも(12時間以上) 満充電にならずエラーになる。	バッテリー寿命がきているので、 - 新しいバッテリーに取り替えてください。
バッテリー	実的で使用できる時間が短くなった。	の
	電動リールが動かない。	電源スイッチは押しましたか? コードの断線を調べる。正しく接続する。十分に充電する。

■電動リールチェック

●電動リールのカウンタの表示は大丈夫ですか。カウンタ表示をしていない場合はコードの接続(十/一はOK ですか、コネクタは締まっていますか、クリップは正しくバッテリーにつながっていますか)を確認してください。コー ドの接続に問題なければ、電動リールの故障です。

●表示はOKで電動リールが動かない場合は、バッテリーの残り容量が少ないか、電動リールの故障かどちらか の理由が考えられます。モータを起動した際に表示が消るが、モータを止めるとまた表示する場合はバッテリーの 残り容量が少ない(表示は出来るがモータを駆動する程の容量はない)ことが考えられます。バッテリーを充置し てください。モータを起動しても表示が消えかけたりしない場合は電動リールの故障が考えられます。

金属類:ステンレス、嗣、黄御

公称電圧: 14.8V

■仕様

電力丸.7 5Ah

ケース: AES

園池本体: リチウムイオンポリマー

外形寸法:W69×L184×H100mm

使用環境温度範囲/放電時:-20~+50度 充電時:0~40度

保管環境温度範囲:-20~+50度



最大充電電流: 1.5A定電流 定格出力電圧: 16.8V DC

定格入力電圧: 100V AC(50~60Hz) 外形寸法: W60×I 124×H28.3mm 室内使用專用/使用環境温度範囲:0~40度

充電方法

●覆力丸7.5Ahは、出荷時に60%充電されています。使しバッテリーバックは自己放電をしま

すので、お買い求めいただいたバッテリーバックの残容量が、製品によりバラツキがあります。 よって、バッテリーバックは、ご使用前に必ず充風してからお使いください。

●充電中は、チャージャー本体、バッテリーバックの電極共に手で触れて判る程度まで発熱い

チャージャーの充電端子を

○標準充電時間は約10時間です。

◆逆に接続して電源スイッチを押すとショート状態になり、容量表示ランプがエラーの内容を知らせま

す。一度チャージャーをコンセントから抜き、バッデリーをリセットして、最初からやり直してください。

差し込みます。

(コンセントから抜かないとチャージャーの保護機能により復帰しません) ●12時間経過しても充電が完了しない場合は、故障と判断し、充電を停止します。

◎チャージャーをコンセントから抜いてください。

充電完了後、約3分後電池が自動的にOFFになります。 (チャージャーが接続されていてもOFFになります。)

バッテリーバックからチャージャーの充電端子(赤と黒のワニロクリップ)

ランプが全て点灯して満充電を知らせます。

を外してください

バッテリーパックの電板に接続します。

(チャージャーの赤色のワニロクリップをバッテリーバックの十種に、

黒色のワニロクリップをバッテリーバックの一種に接続します。)

チャージャーをコンセント(Ac100V 50/80Hz)に

電源スイッチを押しますと、充電を開始します。

使用(放電)状態により充電時間は異なります。

◎充電中は電源ランプが赤く点灯し、客量ランプが点減して バッテリー内の充電容量を知らせます。(右表参照)

株式会社シマノ 割具事業部 本 社: 〒590-8577 大阪府堺市塚区老松町3丁77番地 ●開品の性能・スペック、カタログ・イベントやアフターサービスなどに関するお問い合わせ フリーダイヤル ごご 0120-861130 (ハローイイサオ)をご利用下さい。 受付時間: AM9:00~12:00-PM1:00~5:00(土:日・毎日際く)
■シマノホームページ アドレスは http://www.shimano.com です。
統製品価格会り情報など、フィッシングライフに役立つ、シマノならではのオリジナル価格を発信しています。 お申し込みも受け付けています。

たしますが、異常ではありません。

(#)

2

症状		处理	
充電時	充電時、バッテリーバックの ランブが点滅しない。	接続間違いの可能性があります。又、5つ全ての 容量ランプが点灯している場合、既に満充電の可 能性があります。問題無く使用できます。接続を確 認してください。	
	充電しても、いつまでも(12時間以上) 満充電にならずエラーになる。	バッテリー寿命がきているので、 新しいバッテリーに取り替えてください。	
バッテリー	実的で使用できる時間が短くなった。	SIDV VIVO VILLENCE (ACCEVE)	
	電動リールが動かない。	電源スイッチは押しましたか? コードの断線を調べる。正しく接続する。十分に充電する。	

取扱説明書

国力加 7.5Ah

この度はシマノ バッテリー [電力丸7.5Ah] を お買い上げ頂きましてまことにありがとうございます。 ご使用の前にこの取扱説明書を熟読され、 末永くご愛用いただきますようお願い申し上げます。

■製品改良のため、仕様及びデザインの一部を予告なく変更する事がありますのであらかじめご了承ください。

株式会社シマノ全国サービスネット

使用方法

株式会社シマノ 仙台営業所

〒983-0043 仙台市宮城野区萩野町2-17-10 TEL (048)772-6662 ※仙台営業所管轄のお客様のご連絡は地玉営業所で录ります。

株式会社シマノ 埼玉営業所

株式会社シマノ 東京営業所 013 東京都大田区大泰南1-17-17 TEL.(03)3744-5656

Additional Additiona

株式会社シマノ 中四国営業所

TEL (086) 264-6100

590-8577 大阪府堺市堺区老松町3-77 TEL (072)223-3920

株式会社シマノ 大阪営業所

株式会社シマノ 九州営業所 〒841-0048 佐賀県島橋市藤木町字若様4-6 TEL.(0942)83-1515

SHIMANO

電源の入れ方

①電動丸または探見丸子機のワニロ クリップを電極に接続します。


||区区組織2-6-21 TEL (052)331-8666

- ②電源スイッチを押します。 バッテリー バックの電源がONになり、電力が供 絵できます
- ※電源ランプと容量ランプが点灯します。
- ※何も接続されていない状態が3分間 続くと、電源は自動的にOFFになり、 全てのランプが消灯します。故障では ありません

電源の切り方

- ●電源スイッチを長押し(約3秒)する とOFFになります。
- ●又は、接続しているワニロクリップを 全て外します。約3分後、何も接続され ていないと自動的にOFFになります。 OFFになると全てのランプが消灯します。
- 電極にワニロが接続されているとバ ッテリーが感知して自動的にOFFに なりません。

容量ランプについて

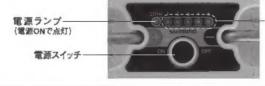

容量表示ランプ

使用時の	容量(目安)	充電時の容量(目安)		
••••	5つ点灯 80%以上	• • • • *	4つ点灯+1つ点流 80%以上	
••••	4つ点灯 60~80%	•••*	3つ点灯十1つ点流 60~80%	
•••00	3つ点灯 40~60%	• • 🔆 0 0	2つ点灯十1つ点流 40~60%	
••000	2つ点灯 20~40%	•**○○○	1つ点灯十1つ点波 20~40%	
•0000	1つ点灯 5~20%	*0000	1つ点道 ~20%	
****	容量が 5% 以下になると 5つのランプが点滅します。			

●点灯 :●:点滅表示 ○ 消灯

※バッテリー保護のため容量が無くなると自動的にOFFになります。

●リチウムバッテリーは性質上電圧が高く、容量が少なくなっても、電量丸のBIマークが点きません。 ◆エラーや機量低下で電力が電動丸(リール)に供給されない時は手巻きしたりクラッチを切って糸を 出したりしないでください。糸巻きの再学習、竿穂先の破損に繋がります。

安全にお使い頂く為に

お使いになる人や他の人への危害及び財産への障害を未然に防止するため、本取扱説明書 や外舗に表示された内容は必ずお守りください。

本文中、及び外籍のマークの意味は次のようになっています。

この表示は「人が死亡または重傷を負う意 **陰が差し迫って生じることが想定される内**




この表示は「人が提案を告う可能性が提 定される内容や着的損害の発生が想定される内容」を示しています。

↑ この表示は「人が死亡または重傷を負う可 事告 能性が想定される内容」を示しています。

充電器について

◆火気の近く、高温、炎天下で充電しないで ください。 ●充御時に、+と一の逆接をしないでください。

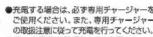

- ●他の充業器を使用したり、専用チャージ ャーを他のパッテリーに使用すると、チャ ージャーやパッテリーバックが破裂、発火 する恐れが有ります。
- ●充電は指定の充電条件を守ってください。その他の充電条件で充電するとバッテリ 一の温度が上がったり、リチウムイオンホ リマーのセルが破裂し、火災、爆発の原 タマーのでかりを表し、大火、破光の原 因となります。 ●濡れた手で、電脈コードやコンセント、充電
- 端子(ワニロクリップ)に触れないでくださ
- ●チャージャーの+と-の充電囃子(ワニロ クリップ)を接続させないでください。また、 +と一の充電端子を接続させたまま放置 しないでください。これらの事を守らな いとチャージャーを損傷させたり、火災 ややけどの原因となります。

●充量は、周囲の湿度が0~40度の節囲で 行ってください。この範囲を超えて充電 を行った場合は、バッテリーの性能が劣 (と) かり対策の原因となる事が有ります

充電完了したバッテリーを続けて再充電 しないでください。バッテリーの性能が 劣化する率が有ります。 ● 元戦直後や使用直後に温度が上がる場

合が有りますが、性能その他に異常はあ りません。

末永くお使いいただくために

バッテリーは、使用条件、充電条件、保管条件などで寿命が大きく変わります。 バッテリーを長持ちさせるには以下の事を参考にしてください。

●満充電で保管しないでください。

●保管環境温度範囲内であっても高温で保管しないでください。容量が減少します。

異常発生時のお知らせ表示について

- ◎充電中や使用中に下表のように電源ランプが点滅表示になった場合は、バッ テリーパックの異常お知らせ表示です。
- ◎電源スイッチを長押しするとエラーはリセットされます。エラーの原因を取り除 いてからリセットしてください。もしリセットされない場合は一度充電してください。 正常に充電状態になればリセットされています。充電しようとしても全く表示さ れない場合は故障ですので、お買い上げの販売店様にお預けください。
- ◎エラーによりランプが点滅している時は、電動丸などを接続していても作動しま せん。約3分後、自動的にOFFになりますが、このときはリセットされていないので、 電源スイッチを押しても再度エラー表示になります。必ずリセットしてください。

	5	4	3	2	1	充電 ジブ P
外部ショート	*	0	0	0	*	*
電動リールの故障	*	0	0	*	0	*
本体の異常	0	*	*	0	0	*
	0	0	*	0	*	*
	0	0	0	*	0	*
	0	0	*	*	0	*
充電器の故障 もしくは本体の異常	*	0	0	0	0	*
	0	0	*	*	*	*
	0	*	0	0	0	*
電動リールの故障	0	*	0	0	*	*
	0	0	0	*	*	*
	0	0	*	0	0	:

●点灯 :●:点波表示 ○ 消灯